


PS4/PS3/Switch/PC/Android用 マルチコントローラ

(取扱説明書)

はじめに この度「PS4/PS3/Switch/PC/Android用マルチコントローラ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の際に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

(付属品内容)

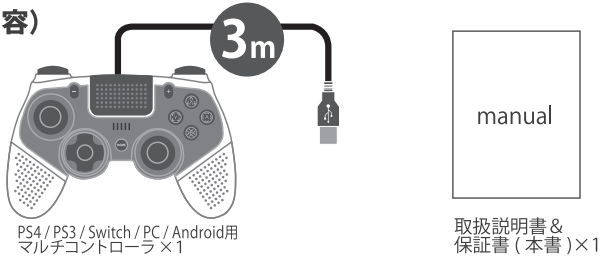


PS4 / PS3 / Switch / PC / Android用
マルチコントローラ×1

取扱説明書 &
保証書(本書)×1


1 各部名称

()内は Switchで使えるボタンです。

<正面>

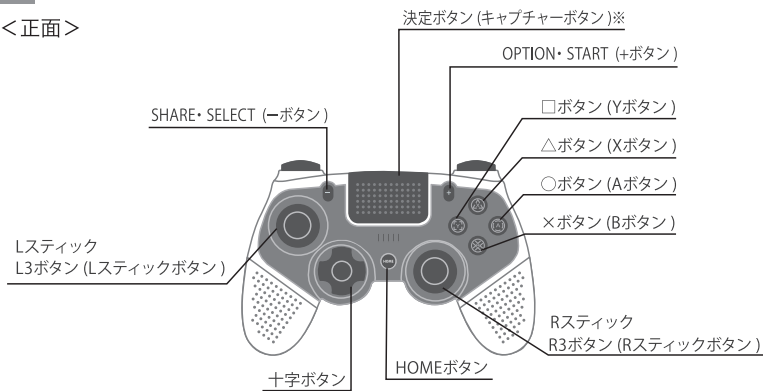

<上面>

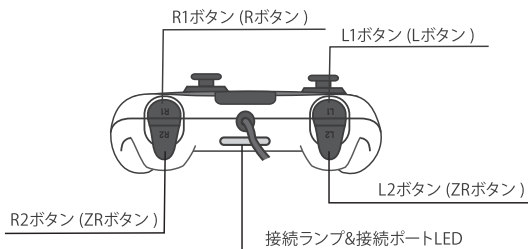

※決定ボタン(キャプチャーボタン)はタッチパッドとしての機能は搭載していません。

2 接続方法

PS4本体

1. PS4本体の電源を入れてください。
2. 本製品のUSBケーブルの接続端子をPS4本体のUSBポートに接続します。
3. USB接続後、本製品の接続ランプ&接続ポートLEDが点灯するまでお待ちください。(点灯するまで約5~8秒かかります。)
4. 接続ランプ&接続ポートLED点灯後、HOMEボタンを短く押ししてください。

※HOMEボタン長押しでクイックメニューが開きます。


※本品の仕様上、HOMEボタンを押してもPS4の電源は入りません。

※PS4本体をご購入後初期起動、または本体の設定を初期化した直後の初期設定では、本製品をご使用できません。必ずメーカー純正品のコントローラが必要となります。

Switch本体

1. Switch本体の電源を入れてください。
2. Switch本体ホーム画面から「設定」を選択
3. 「コントローラとセンサー」を選択して、「Proコントローラの有線通信」をONにしてください。
4. 本製品のUSBケーブルの接続端子をSwitch用ドックのUSB端子に接続してください。
5. USB接続後、本製品の接続ランプ&接続ポートLEDが点灯するまでお待ちください。(点灯するまで約5~8秒かかります。)

※プレイヤー番号はSwitch本体でご確認ください。

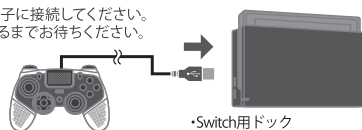

・Switch用ドック

PS3本体

1. PS3本体の電源を入れてください。
2. 本製品をPS3本体のUSBポートに接続します。
3. USB接続後、本製品の接続ランプ&接続ポートLEDが点灯するまでお待ちください。(点灯するまで約5~8秒かかります。)

PC本体

1. PC本体の電源を入れてください。
2. 本製品をPC本体のUSBポートに接続します。
3. USB接続後、本製品の接続ランプ&接続ポートLEDが点灯するまでお待ちください。(点灯するまで約5~8秒かかります。)

対応 OS: Windows7 / 8.1 / 10
※すべての PC および PC ゲームへの対応を保証するものではありません。ご了承ください。

Android

1. Android本体に別途、変換アダプタ(OTGプラグ)を接続します。
2. 本製品を変換アダプタ(OTGプラグ)のUSBポートに接続します。
3. USB接続後、本製品の接続ランプ&接続ポートLEDが点灯するまでお待ちください。(点灯するまで約5~8秒かかります。)

※その他スマートフォン機器ではお使いいただけません。

※接続ランプ&接続ポートLED点灯にかかる時間はお使いの機器により異なります。

3 ご注意

※本製品はワイヤレスコントローラではありません。
※記載されたすべての機器およびゲームへの対応を保証するものではありません。
あらかじめご了承ください。
※電源ON時の使用中に接続機器から接続端子を抜かないでください。


本製品は以下の機能が搭載されて
おりませんのでご注意ください。

- モーションIRカメラ
- HD振動
- NFC(近距離無線通信)
- タッチパッド
- スピーカー機能
- ステレオヘッドホン/マイク端子
- おしらせランプ
- ワイヤレス機能

4 TURBO 連射機能

TURBO(連射)設定・解除方法

- 本製品背面部にTURBO(連射)ボタンがございます。

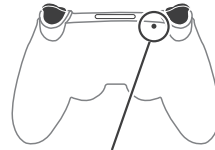

TURBO(連射)ボタン

TURBO(連射)させたいボタン(○/△/×/□/Y/×/B/R1/R/R2/ZR/L1/L/L2/ZL)を押しながらTURBO(連射)ボタンを押すと連射機能が起動します。

TURBO(連射)は1秒間に8回連射します。

同時に複数のボタンにTURBO(連射)を設定できます。

- TURBO(連射)モードが設定されている状態で、TURBO(連射)を解除させたいボタンを押しながら、TURBO(連射)ボタンを押すと解除できます。

※TURBO(連射)ボタンはすべての機器、ゲームへの対応を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

⚠️ご注意

- 本製品はPS4 / PS3 / Switch / PC / Android 本体専用となります。それ以外のものに使用しないでください。
- PS4本体をご購入後初期起動、または本体の設定を初期化した直後の初期設定では、本製品をご使用できません。必ずメーカー純正品のコントローラが必要となります。
- 濡れた手では使用しないでください。
- お手持ちの各種本体のシステムソフトウェアのバージョンによって、本製品が正しく動作しない、使用できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 分解、改造はしないでください。
- ケーブルの上に重い物を乗せたり、強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 本製品を使用中に疲労感や不快感を感じた場合は、すぐに本製品の仕様を中止してください。しばらくしても症状が回復しないときは、医師の診断を受けてください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- 本製品使用時、万一PS4 / PS3 / Switch / PC / Android 本体または各種コントローラなどにキズ、破損の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント・任天堂株式会社・Microsoft Corporationのライセンス製品ではありません。「PS4」「PS3」「△○×□」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。「Switch」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。「Android」はGoogle LLCの登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、又は登録商標です。