

PS5 GAMING EDITION HEADSET


PS5用ゲーミングエディションヘッドセット

(取扱説明書)

はじめに この度は「PS5用ゲーミングエディションヘッドセット」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

1 各部名称

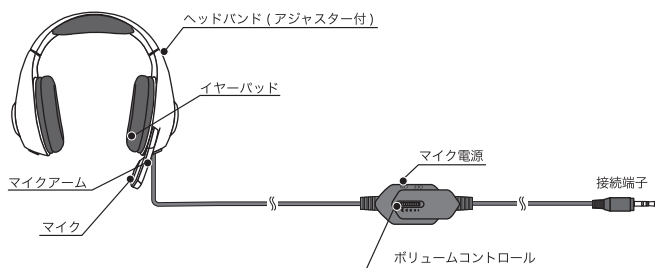

2 PS5/PS4 での使用方法

PS5コントローラとの接続

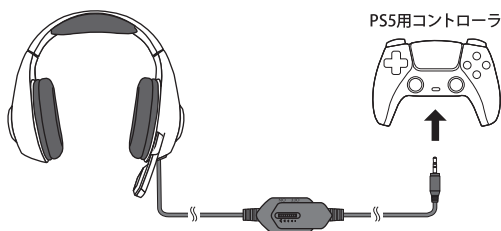

あらかじめボリュームコントロールを最小の状態から始めてください。

1. PS5コントローラのヘッドホン端子に本製品の接続端子を差し込んでください。
2. PS5の電源を入れてください。
3. PS5のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「サウンド」 > 「音声出力」 > 「出力機器」 > 「コントローラのヘッドセット」を選択してください。
4. 「音声出力」の「ヘッドホン」 > 「ヘッドホンへの出力」 > 「すべての音声」を選択してください。
※ただし、チャット音声のみで使用したい場合は「チャット音声」を選択してください。
※本製品をコントローラに接続しないと「ヘッドホンへの出力」を選ぶことができません。

ヘッドセットのサウンドレベル(音量)を調節する。


- ① PS5のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「サウンド」 > 「音量」 > 「ヘッドホン」を選択してください。
- ② PS5の音量と本製品のボリュームダイヤルを調節し、耳に負担が無いよう調整してください。

マイクレベルを調整する。

- ① PS5のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「サウンド」 > 「マイク」 > 「マイクレベルを調整」 > 「マイクレベル」を選択。
- ② 画面の説明に従って調整し、声を出しながら本製品のマイクをはっきりと聞こえる位置に調整してください。

※PS5用コントローラのマイクミュートボタンを一度短く押すとコントローラやヘッドセットのマイクをミュート/ミュート解除することができ、長押しするとマイクのミュートと同時にテレビやスピーカー、ヘッドセットのオーディオ出力もミュート/ミュート解除されます。

PS4コントローラとの接続

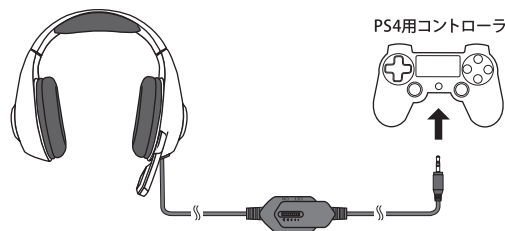

あらかじめボリュームコントロールを最小の状態から始めてください。

1. PS4の電源を入れてください。
2. PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > 「オーディオ機器」に進んでください。
3. 「出力機器を自動で切り替える」にチェックを入れてください。
4. PS4コントローラのヘッドホン端子に本製品の接続端子を差し込んでください。

ヘッドセットのサウンドレベル(音量)を調節する。

- ① PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > 「オーディオ機器」 > 「音量コントロール(ヘッドホン)」を選択してください。
- ② PS4の音量と本製品のボリュームコントロールのダイヤルを調節し、耳に負担が無いよう調整してください。

マイクレベルを調整する。

- ① PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > 「オーディオ機器」 > 「マイクレベルを調整する」に進んでください。
- ② 画面の説明に従って調整し、声を出しながら本製品のマイクをはっきりと聞こえる位置に調整してください。

ゲーム音声とチャット音声を同時に聞きたい場合は、

- ① PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > 「オーディオ機器」 > 「ヘッドホンへの出力」を選択してください。
- ② 「全ての音声」にチェックを入れる。


※本製品をコントローラに接続しないと「ヘッドホンへの出力」を選ぶことができません。

● PS4でヘッドセットが使用できない場合、以下をお試しください。

- ※「出力機器を自動で切り替える」にチェックが入っているか確認してください。
- ※「クイックメニュー」 > 「サウンドと周辺機器」 > 「ゲームのチャット音声を無効にする」がオンになっている場合、オフにしてください。


3 Switch での使用方法

① フォートナイトで使用する場合

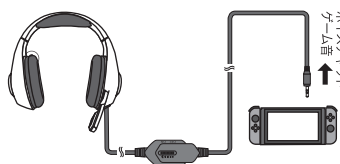

本製品の接続端子を Switch 本体に接続するだけでフォートナイトでボイスチャットが使用できます。

② アプリを介してボイスチャットを使用する場合

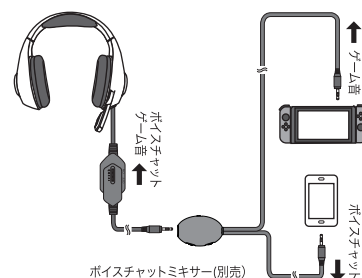

※ Switchで使用する場合、ボイスチャットが使用可能なのはフォートナイトです。その他ソフトで使用する場合は②の接続方法でご使用ください。


※Switchフォートナイトでボイスチャットを使用する場合はフォートナイト内での設定で、ボイスチャットを「オン」、ボイスチャット方式を「オープンマイク」に設定してください。

※今後、Switchフォートナイトのアップデートにより、ゲーム内での設定が変更される可能性があります。

※今後、Switchフォートナイト以外で①の接続方法で使えるソフトが発売される可能性があります。

4 リモコンの操作について

リモコン側面

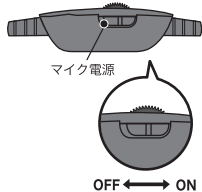


本製品を使ってボイスチャットを行う場合は
リモコン側面にあるマイク電源をONにしてください。

※マイク電源をOFFの状態だと、自分の声が相手に聞こえません。

リモコン正面

ボリュームコントロール



ボリュームコントロールのダイヤルを回して
音量調節を行います。

※長時間、大音量でのご使用は避けて、適度な音量で
お楽しみください。

製品仕様

形式	密閉ダイナミック型 (ステレオ)
音圧レベル	100dB
ドライバーユニット	40mm
インピーダンス	32Ω
プラグ	4極ミニプラグφ3.5mm
再生周波数	20 ~ 20 000Hz
対応機種	PS5・PS4・Switchなど4極ミニプラグ対応機種
重量	約 280g
ケーブル長	約 1.5m
イヤークッション	PULゼーパッド
ヘッドクッション	PULゼーヘッドクッション
マイク感度	-38dB±3dB
指向性	全指向性

⚠️ ご注意

●長時間、大音量でのご使用を避けて、適度な音量でお楽しみください。 ●ご使用の際は、周囲の人に迷惑にならないようご注意ください。 ●ケーブルを強く引っ張ったり無理に曲げたりしないでください。 ●お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで拭いてください。 ●濡れた手で本製品を触らないでください。 ●今後のゲーム機本体のシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性がありますので、予めご了承ください。 ●火気の近く、高温、多湿の場所での使用、保管はしないでください。 ●商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。 ●製品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートまでお願い致します。 ●本製品使用時、万が一ゲーム機などの本体や接続機器にキズ、破損などが発生しなくても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、株式会社任天堂のライセンス製品ではありません。「PS5」「PS4」「DualSense™」「DUALSHOCK4®」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの、「Switch」は任天堂株式会社の登録商標です。「フォートナイト」は、米国及びその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標、または登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。