

PS5 Controller Extended battery

PS5 コントローラ用
拡張バッテリー

(取扱説明書)

はじめに この度は「PS5コントローラ用拡張バッテリー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

※本書は、事故を未然に防止するための注意事項や、正しい使用方法を記載しております。誤った使用方法によって、火災や人身事故を起こす可能性がありますので、本製品を正しくご使用いただくため、必ずご使用前に本書をよくお読みください。小さなお子様の場合は、保護者の方がお読みいただき安全にご使用いただけますようお願い致します。


警告 火災や人身事故を起こす可能性

- 感電や故障の原因となりますので、水につけたり端子部分を濡らしたりしないでください。
- 感電やケガ、故障の原因となりますので、分解や改造、ハンダ付けなどの行為は絶対にしないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火の中に入れて、直射日光の強い場所や炎天下の車の中など温度の高過ぎるごとの使用・放置はやめてください。


注意 重度なケガや物的損害を未然に防ぐために

- ケガや故障の原因となりますので、本製品を投げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ケガや事故の原因となりますので、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- 本製品が落下し、ケガや故障の原因となりますので不安定な場所へ置かないでください。
- 発熱・発火・感電などの原因となりますので、自動車のシガーソケットからの給電で本製品の充電は行わないでください。
- 発熱・発火の原因となりますので、本製品の端子接続口に金属類を差し込まないでください。

(付属品内容)

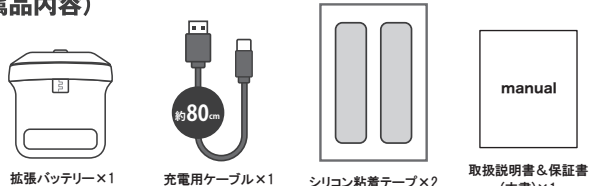

1 各部名称

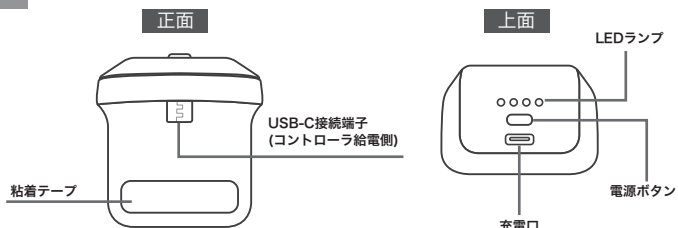

2 拡張バッテリー取付方法



- 1 粘着テープで固定したい方は、コントローラ(粘着テープを貼る部分)のホコリや汚れを乾いた布等でふき取り、拡張バッテリーの粘着テープ部分についての保護シートを剥がしてください。
- 2 コントローラのUSB-C差し込み口に合わせて拡張バッテリーを上へ引き上げて外してください。再度コントローラに取り付ける際は、拡張バッテリーの粘着テープを外し、新しい粘着テープに変えてからご使用ください。

コントローラから拡張バッテリーを取り外す

粘着テープをゆっくりコントローラから外し、拡張バッテリーを上へ引き上げて外してください。再度コントローラに取り付ける際は、拡張バッテリーの粘着テープを外し、新しい粘着テープに変えてからご使用ください。

※無理に引っ張って取り外すと破損の原因となりますのでご注意ください。

粘着テープを貼らずに使用することもできます。その際は粘着テープの保護シートを剥がさず、そのままコントローラに取り付け・取り外しを行ってください。

3 コントローラの充電方法

- ① 初めてご使用する際は、ご使用前に必ず本製品を充電してください。

拡張バッテリーをコントローラに差し込むと、自動的に充電が開始されます。LEDランプが右から順に1つずつ点灯したあとに、バッテリー残量がLEDランプで表示されます。

【コントローラの電源がOFFの場合】
コントローラのライトバーがオレンジ色にゆっくり点灯していたら充電が開始されています。

【コントローラの電源がONの場合】
コントローラの充電状況は、テレビ画面にてご確認ください。(コントローラの充電方法及び充電表記については、PS5の取扱説明書にてご確認ください。)

※本製品を取付けたまま充電スタンドに差さないでください。

コントローラの充電を再開するとき

- 充電を再開したい場合は、電源ボタンを一度押すと、充電が再開されます。
- ※コントローラの充電が満タンの場合、バッテリー残量表示のみとなり、充電は開始されません。電源ボタンを押すと、コントローラのライトバーが一度、オレンジ色に点灯します。

バッテリー残量表示について

充電量・残量	約76%~100%	約51%~75%	約26%~50%	約11%~25%	10% 以下
LED 表示	○○○○ 全て点灯	●○○○ 3つ点灯	●●○○ 2つ点灯	●●●○ 1つ点灯	●●●● 1つ点滅

4 コントローラの充電を止める



コントローラの充電中に充電を止めたい場合は、拡張バッテリー上面にある電源ボタンを約2秒押しをすると、LEDランプが消え、充電が止まります。

5 拡張バッテリーの充電方法

充電可能な機器



- 1 付属の充電ケーブルを、拡張バッテリーの充電口に差し込み、USB給電機器に差し込みます。
- 2 拡張バッテリーのLEDランプが右から順に1つずつ点灯したあとに、バッテリー残量以降のLEDランプが点滅し、充電を開始します。

※コントローラを充電しながら、拡張バッテリーの充電も可能です。

※拡張バッテリーの充電中に充電ケーブルを抜くと、拡張バッテリーとコントローラの充電が同時に止まります。再度コントローラを充電する際は、電源ボタンをもう一度押してください。

※拡張バッテリーは約3時間で充電が完了します。(5V/1AのUSBポート使用時)

※コントローラに拡張バッテリーを取り付けた状態で充電しながらゲームプレイを行わないでください。本製品が劣化するおそれがあります。



充電表示について

充電量・残量	約76%~100%	約51%~75%	約26%~50%	約11%~25%	10% 以下
LED 表示	○○○○ 全て点灯	●○○○ 3つ点灯 1つ点滅	●●○○ 2つ点灯 右から順にランプが点滅	●●●○ 1つ点灯 3つ点滅 右から順にランプが点滅	●●●● 全てのランプが点滅

リチウムポリマー電池のリサイクルについて



充電式リチウムポリマー電池は、各自自治体によってリサイクル回収方法が異なります。お住まいの地域の自治体のホームページなどでご確認ください。リサイクル回収の際は、端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから「充電式電池リサイクル協力店」にお渡しください。リチウムポリマー電池は、一般家庭ごととして破棄しないでください。破棄されたリチウムポリマー電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火・発煙などの原因になります。

製品仕様	
バッテリー容量	リチウムポリマー電池 1500mAh※1
定格出力	5V/600mA
USBポート数	充電用:USB Type-Cx1(メス) 出力用:USB Type-Cx1(オス)
充電ケーブル	ケーブル長: 80cm / USB Type-A to USB Type-C
本体寸法	約54mm×60mm×38mm
本体質量	約52g
充電時間	約3時間(5V/1A時)※2
使用回数	約300回※3
保護回路	過放電・過充電

- ※1 バッテリー容量は本製品で使用しているバッテリーの容量であり、実際に使用する機器に給電できる容量ではありません。
- ※2 バッテリーを使い切った状態から満充電までの目安です。実際の充電時間はバッテリーの使用状況、環境、温度やその他の要因により異なります。
- ※3 本製品のご使用頻度やご使用方法により、使用回数が前後する場合がございます。

△ご注意

- 初めにご使用する際は、ご使用前に必ず本製品を充電してください。
- 本製品はPS5コントローラ専用となります。それ以外の製品には対応いたしません。
- 濡れた手では使用しないでください。感電のおそれがあります。
- 給電・充電中は本製品があたためりますが、異常ではありません。
- 給電・充電中に「ジー」という音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 満充電またはバッテリー残量の少ない状態での保管は避けてください。バッテリーの性能や寿命の低下の原因となります。
- コントローラと拡張バッテリーの給電・充電を頻繁に行くとバッテリーの寿命が短くなる場合があります。
- コントローラに拡張バッテリーを取り付けた状態で充電しながらゲームプレイを行わないでください。
- 本製品が劣化するおそれがあります。
- 付属のケーブルを強く引っ張ったり無理に曲げたりしないでください。
- 付属のケーブルは充電専用となります。データ通信は出来ません。
- 水に濡れた場合は絶対に使用しないでください。
- 分解・改造・ハンダ付けや、水中・火中に入れる等の行為は危険ですので絶対にしないでください。
- 高温・多湿な環境でのご使用及び保管は避けてください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 本製品使用時、万が一PS5コントローラにキズ、破損などが発生しても、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品使用時、万が一PS5コントローラにキズ、破損などが発生しても、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。PS5「DualSense™」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。