

GAMING HEADSET


ゲーミングヘッドセット

(取扱い説明書)

はじめに この度「ゲーミングヘッドセット」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

1 付属品内容/各部名称

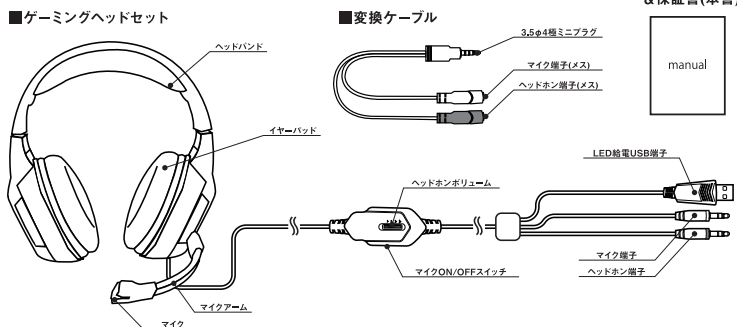

2 PS4での使用方法

①PS4コントローラとの接続

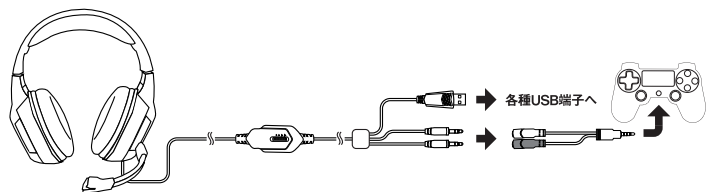

1. PS4の電源を入れてください。
2. PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > オーディオ機器に進んでください。
3. 「出力機器を自動で切り替える」にチェックを入れてください。
4. PS4コントローラのヘッドホン端子に差し込んでください。

5. ヘッドホンのサウンドレベル(音量)を調節する。
 - ①PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > 「オーディオ機器」 > 音量コントロール(ヘッドホン)に進んでください。
 - ②PS4の音量と本製品のボリュームダイヤルを調節し、耳に負担が無いよう調整してください。

6. マイクレベル(録音音量)を調整する。
 - ①PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 周辺機器 > 「オーディオ機器」 > 「マイクレベルを調節する」に進んでください。
 - ②画面の説明に従って調整し、声を出しながら本製品のマイクをはっきりと聞こえる位置に調整してください。


②便利な使い方

1. PS4のシェア機能でゲームを実況したい場合は、
 - ①コントローラの「シェアボタン」を押してください。
 - ②「シェアとブロードキャストの設定」 > 「シェアする音声の設定」に進んでください。
 - ③「ビデオクリップにマイクの音声を含める」にチェックを入れてください。
2. ゲームの音もチャットの声もヘッドホンから聞きたい場合は、
 - ①PS4コントローラの「ステレオヘッドホン/マイク端子」に接続してください。
 - ②PS4のホーム画面 > 機能画面(上ボタン) > 「設定」 > 「周辺機器」 > 「オーディオ機器」 > 「ヘッドホンへの出力」に進んでください。
 - ③「全ての音声」にチェックを入れる。

※本製品をコントローラに接続しないと「ヘッドホンへの出力」を選ぶことができません。

3 Switchでの使用方法

①Switchとの接続

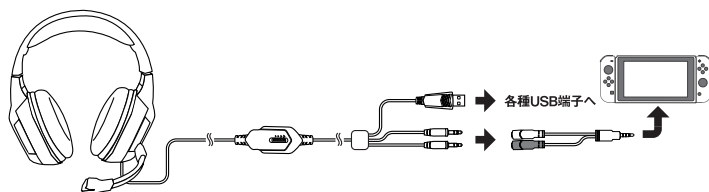


1. Switchの電源をONにします。
2. 本製品内「ゲーミングヘッドセット」と「変換ケーブル」を端子の色に合わせて接続します。
3. 「変換ケーブル」のピンジャックをSwitch上側にあるヘッドホン端子に挿し込みます。

※Switchでのご使用の場合、ゲームサウンド出力のみとなります。マイク入力には対応していませんので、予めご了承ください。

4 PCでの使用方法

①PCとの接続

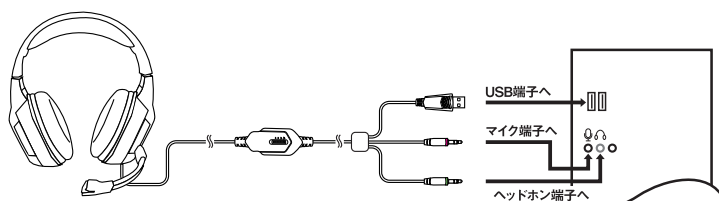

1. PCの電源をONにします。
2. 本製品内「ゲーミングヘッドセット」のピンク色ピンジャックをPC側マイク端子みどり色ピンジャックをPC側ヘッドホン端子へLED給電用USB端子をPC側のUSB端子に挿し込みます。

※ノートPC等でマイク端子、ヘッドホン端子が分割されていない場合は付属の変換ケーブルをご使用ください。

製品仕様

形式:密閉ダイナミック型	再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
ドライバーユニット:50mm	マイク感度:-38±3dB
インピーダンス:32Ω	ケーブル長:約2.1m
音圧レベル:115±3dB	

⚠️ご注意

●長時間、大音量での使用を避けて、適度な音量でお楽しみください。 ●ご使用の際は、周囲の人に迷惑にならないようご注意ください。 ●ケーブルを強く引っ張ったり無理に曲げたりしないでください。 ●濡れた手では使用しないでください。 ●分解、改造はしないでください。 ●お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで拭いてください。 ●将来PS4/Switch本体のシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性がありますので、予めご了承ください。 ●商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。 ●製品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートまでお願い致します。 ●本製品使用時、万が一ゲーム機などの本体や接続機器にキズ、破損などが発生しても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承下さい