

Switch/PC用 USBコントローラ Pro Lite

Switch/PC USB Controller Pro Lite

(取扱説明書)

はじめに この度は「Switch/PC用 USBコントローラ Pro Lite」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書はいつでもお読みいただける場所に保管してください。


本製品は以下の機能を搭載しておりませんので、ご注意ください。

- ジャイロセンサー
- 加速度センサー
- モーションIRカメラ
- HD振動
- NFC (近距離無線通信)
- おしらせランプ

(付属品内容)



Switch/PC用USBコントローラ Pro Lite×1




取扱説明書&保証書(本書)×1

1 各部名称

<正面>



<上面>

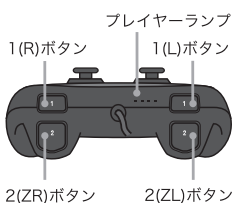

※本製品のケーブルの長さは約3mです。

2 接続方法 / コントローラ割当設定


Switch本体

Switch本体の電源をOFFにした状態で、本製品のUSBケーブルの接続端子をSwitch用ドックのUSB端子に接続してください。

<設定方法>

1. Switch本体ホーム画面から「設定」を選択
2. 「コントローラとセンサー」を選択して、「Proコントローラの有線通信」をONにしてください。

※電源ONの時の使用中に接続機器から接続端子を抜かないでください。

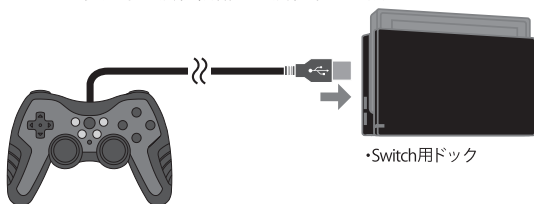

※本製品はワイヤレスコントローラではありません。
 ※本製品はTVモード時のみお使いいただけます。テーブルモードで使用したい場合は、別売の変換アダプタ(アンサー社製「Switch用USB変換コネクタ(ANS-SW048BK)」等)をご使用ください。

PC

対応OS: Windows 7/8.1/10

※全てのPC及びPC用ゲームへの対応を保証するものではありませんのでご了承ください。

<設定方法>

1. PC本体の電源を入れてください。
 2. PC本体のUSBポートに本製品のUSBケーブルの接続端子を接続してください。接続するとプレイヤーランプが□□□□に点灯します。
 3. 本製品をPC(XInput)で使うにはHOMEボタンを5秒間、長押しするとプレイヤーランプ■□□□が切り替わります。
- 再び、HOMEボタンを5秒間長押しすることでDirectInputとXInputを切り替えることができます。


- **DirectInput** : 本製品の標準設定です。Switchに対応する入力フォーマット。ボタンへの機能割り当て設定が可能。
- **XInput** : PCに対応する入力フォーマット。ボタンへの機能割り当て設定は不可。

3 TURBO設定について

<設定方法>

TURBOを設定したいボタン(A・B・X・Y・R・ZR・L・ZL・十字ボタン)を押しながらTURBOボタンを押します。設定すると、解除するまでセットしたボタンはTURBO(連射)モードになります。

※同時に複数のボタンに連射機能を設定することも可能です。

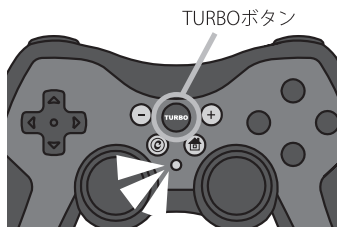

<解除方法>


TURBO(連射)モードが設定されている状態で、TURBOを解除したいボタンを押しながらTURBOボタンを押してください。

<表示について>

TURBOを設定したボタンを押している間、点灯しているTURBOランプが点滅します。

4 プレイヤーランプについて

プレイヤーランプは、Switch本体に接続しているときのコントローラ番号を表示します。

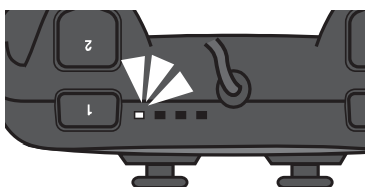

1	□□□□	5	□□□□
2	□□□□	6	□□□□
3	□□□□	7	□□□□
4	□□□□	8	■□□□

□: 点灯
 ■: 消灯

⚠️ ご注意

- 本製品を対応機種以外のもに使用しないでください。
- 濡れた手では使用しないでください。
- お手持ちのSwitch本体・Windowsのシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が正しく動作しないことがあります。
- 将来Switch本体・Windowsのシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性がありますので、予めご了承ください。
- 分解、改造はしないでください。
- ケーブルの上に重い物を乗せたり、強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 本製品には振動機能はありませんのでご了承ください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- 本製品使用時、万一使用する機器にキズ、破損の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社及びMicrosoft Corporationのライセンス製品ではありません。「Switch」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。