

Switch/PC用 USBコントローラ Pro Lite

Switch/PC USB Controller Pro Lite

(取扱説明書)

はじめに この度は「Switch/PC用 USBコントローラ Pro Lite」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書はいつでもお読みいただける場所に保管してください。

LC2403M


本製品は以下の機能を搭載しておりませんので、ご注意ください。

- ジャイロセンサー
- 加速度センサー
- モーションIRカメラ
- HD振動
- NFC (近距離無線通信)
- おしらせランプ

(付属品内容)



Switch/PC用USBコントローラ Pro Lite×1




取扱説明書&保証書(本書)×1

1 各部名称

<正面>



<上面>

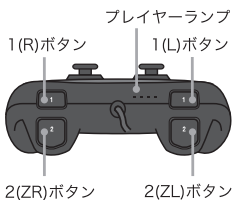

※本製品のケーブルの長さは約3mです。

2 接続方法 / コントローラ割当設定

Switch本体

<準備>

あらかじめ、ジョイコン操作で以下の設定をおこなってください。

- Switch本体ホーム画面→[設定]→[コントローラとセンサー]を選択する
- [Proコントローラの有線通信]を[ON]にする

<接続方法>

- Switch本体をドックにセットしてTVモードにする
- ドックのUSBポートにコントローラを接続する
- 接続が自動認識されるのを待つ

<スリープモードからの立ち上げ>

Switch本体の電源ボタンを押す

※コントローラの[HOME]ボタンから起動することはできません

<取り外し>

本製品を取り外す際は、Switch本体の電源をオフにしてから取り外してください。
※電源オンのまま取り外すと故障の原因になります

※本製品はワイヤレスコントローラではありません。
※本製品はTVモードでご使用いただけます。テーブルモードや携帯モードでご使用される場合は、別売の変換アダプタ (Switch用 USB変換コネクタ: AN5-SW048) や、拡張アダプタ (Switch用 有線LAN Wポート+チャージ: AN5-SW156/AN5-SW140) をご使用ください。

PC

対応OS:Windows11/10

※全てのPC及びPC用ゲームへの対応を保証するものではありませんのでご了承ください。

<設定方法>

- PC本体の電源を入れてください。
- PC本体のUSBポートに本製品のUSBケーブルを接続する
- 接続するとプレイヤーランプが□□□□に点灯します(XInput)
- 本製品をDirectInputで使うには[HOME]ボタンを5秒間、長押しするとプレイヤーランプが■□□□に切り替わります

再び、HOMEボタンを5秒間長押しすることでDirectInputとXinputを切り替えことができます。

□□□□ **XInput** : PCに対応する入力フォーマット。ボタンへの機能割り当て設定は不可。


■□□□ **DirectInput** : Switchに対応する入力フォーマット。ボタンへの機能割り当て設定が可能。

3 TURBO設定について

<設定方法>

TURBOを設定したいボタン(A・B・X・Y・R・ZR・L・ZL)を押しながらTURBOボタンを押します。設定すると、解除するまでセットしたボタンはTURBO(連射)モードになります。

※同時に複数のボタンに連射機能を設定することも可能です。

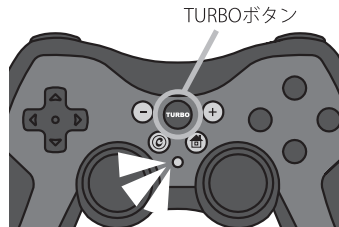

<解除方法>


TURBO(連射)モードが設定されている状態で、TURBOを解除したいボタンを押しながらTURBOボタンを押してください。

<表示について>

TURBOを設定したボタンを押している間、点灯しているTURBOランプが点滅します。

4 プレイヤーランプについて

プレイヤーランプは、Switch本体に接続しているときのコントローラ番号を表示します。

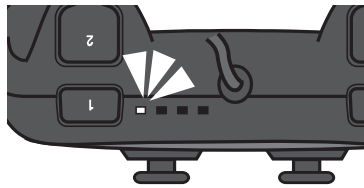

1	□□□□	5	□□□□
2	□□□□	6	□□□□
3	□□□□	7	□□□□
4	□□□□	8	□□□□

□: 点灯
■: 消灯

⚠️ ご注意

- 本製品を対応機種以外のものに使用しないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 本製品をSwitchドックに接続すると、電源オフやスリープ状態に関わらずプレイヤーランプが常灯します。
- お手持ちのSwitch本体・Windowsのシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が正しく動作しないことがあります。
- 将来Switch本体・Windowsのシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性がありますので、予めご了承ください。
- 分解、改造はしないでください。
- ケーブルの上に重い物を乗せたり、強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 本製品には振動機能はありませんのでご了承ください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。本製品使用時、万一使用する機器にキズ、破損の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社及びMicrosoft Corporationのライセンス製品ではありません。「Switch」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。