



充電패드 ジョイプロPON

For Switch

ChargingPad Joypro PON For Switch

(取扱説明書)

はじめに この度は「Switch 用充電패드ジョイプロPON」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

LC2301M


(付属品内容)



Switch 用充電패드 x1



USB Type-Cケーブル x1



ジョイコン用
ホコリ防止充電アタッチメント x4
(本体に装着されています)




取扱説明書 & 保証書 (本書) x1

1 各部名称

上面図

側面図

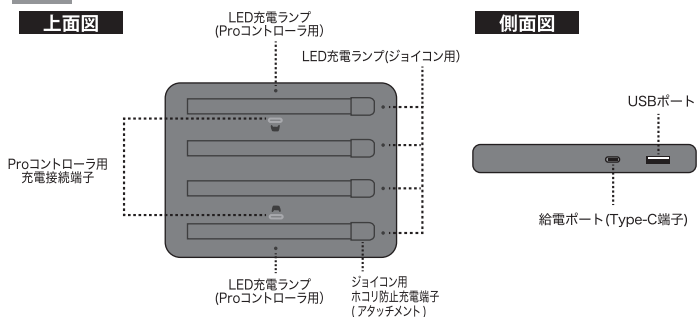


2 使用方法


対応機種 Switchジョイコン/Switchプロコン※ ※純正品のみの対応となります

本製品付属のType-Cケーブル(80cm)を本製品と各入力端子のある機器に接続、またはType-C ACアダプタを本製品に接続すると、通電確認のため、電源がONになりLED充電ランプ部分が点灯→消灯します。
※十分に充電したい場合はType-C ACアダプタからの給電を推奨します。


ジョイコンを充電する場合 最大4つのジョイコンが同時に充電可能

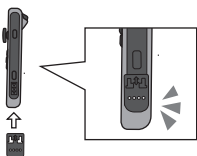

① 本製品付属のジョイコン用ホコリ防止充電アタッチメントの充電接続部分を下にして、ジョイコンに取り付けます。少し硬いですが、ジョイコンのレールに対し奥までグッとしっかり差し込んでください。

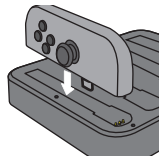


② マグネット部分を確認しながら①を置くだけでマグネット吸着し、充電開始します。

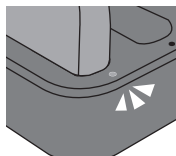

③ 充電後、LED充電ランプ(ジョイコン用)が点灯していることを確認してください。


※充電できない場合、マグネットアタッチメントがしっかり差し込めていない可能性がありますので充電接続部分に奥まで差し込めているかご確認ください。

取り外し方

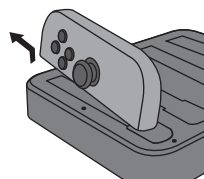


LEDランプ(ジョイコン用)が青色に点灯し、充電が完了したらジョイコンを矢印の方向に持ち上げながら引くと、ジョイコンのみが取り外しできます。

持ち上げるだけでアタッチメントを取り付けたままジョイコンを取り外すこともできます。

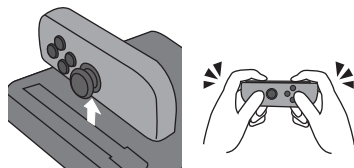


アタッチメントを着けたままジョイコンの使用が可能です。

置くだけ簡単! ジョイコンへのホコリ混入もカット!

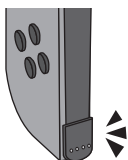



アタッチメントで端子へのホコリ混入をカット!

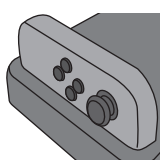

ポンと置くだけで簡単に充電! コンパクトに収納できます。

プロコンを充電する場合 最大2つのProコントローラーが同時に充電可能※

- ① Proコントローラ上部の接続端子を本製品のType-C端子に合わせて位置を確認し、上から真っ直ぐ差し込んでください。(※無理やり差し込むと端子が壊れる原因となります。)
- ② LEDランプ(Proコントローラ端子用)が点灯します。

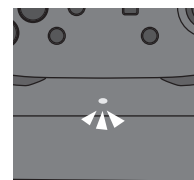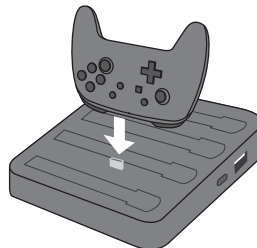

※Proコントローラは純正品のみの対応となります。その他のコントローラの充電はできませんのでご了承ください。

USBポートからその他端末を充電することができます ※



※電力供給の高い端末は充電されません。予めご了承ください。
※USBポートに一部のスマホ等の機器に同時給電しますと、電力不足により、ジョイコンに給電を行わないことがあります。
※Proコントローラ用充電接続端子には接続しないでください。
※USBポートから充電を行う場合、LED充電ランプは点灯しません。

LED充電ランプの表示について

ジョイコン、Proコントローラ用 LED充電ランプ

- LED赤: 充電中
- LED青: 充電完了

⚠️ ご注意

- 本製品は対応機種以外には使用できません。
- 充電用アタッチメントを失くさないようにご注意ください。
- 誤飲の危険性がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。また、使用しない部品はお子様の手が届かないところに保管してください。
- 接続の際、端子の形状を確認し、しっかりと置くまで差し込んでください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電のおそれがあります。
- 給電・充電中は本製品があたたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 本製品は接続する全ての外部機器からの充電を保証するものではありませんので予めご了承ください。
- USBポートに一部のスマホ等の機器に同時給電しますと、電力不足により、ジョイコンに給電を行わないことがあります。
- フル充電または電池残量の少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- 本製品が水に濡れた場合は絶対に使用しないでください。
- 分解・改造・ハンダ付けや、水中・火中に入れる等の行為は危険ですので絶対にしないでください。
- 高温、多湿な環境での使用及び保管は避けてください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 本製品使用時、万一Switch本体、ジョイコン、Proコントローラにキズ、破損などが発生しても、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。「Switch」「ジョイコン」「Proコントローラ」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

製品仕様	
USBポート数	充電用: USB Type-C x 1 出力用: USB Type-A x 1
本体寸法	約 135 x 122 x 26(端子込) mm
本体質量	約 260 g
充電時間	ジョイコン4台/約3.5時間 - 4.5時間 プロコン2台/約6時間 - 7時間 ジョイコン2台・プロコン1台/約3.5時間 - 7時間 ※1 ※入力 5V/1.5A 時の目安充電時間です。

※1 電池を使い切った状態から満充電までの目安です。実際の充電時間は電池の使用状況、環境、温度やその他の要因により異なります。