

Switch2用 ワイヤレスコントローラ マクロマスター2

Switch2 Wireless Controller MacroMaster2

(取扱説明書)

はじめに この度は「Switch2用 ワイヤレスコントローラ マクロマスター2」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の際に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書はいつでもお読みいただける場所に保管してください

LC260-4M

以下の機能は搭載しておりませんのでご注意ください。

- NFC(近距離無線通信) ●モーションIRカメラ ●HD振動 ●お知らせランプ
- HOMEボタンで本体スリープ解除 ●Cボタン(Switch2) ●ヘッドホン、イヤホン端子

(付属品内容)



Switch2用
ワイヤレスコントローラ
マクロマスター2 ×1



USB-TypeCケーブル
×1




かんたんガイド
×1




取扱説明書
& 保証書 ×1

1 各部名称


正面

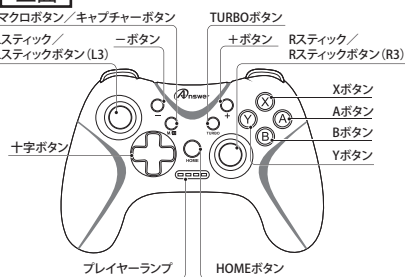

上面

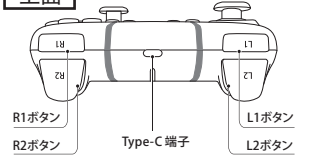

裏面

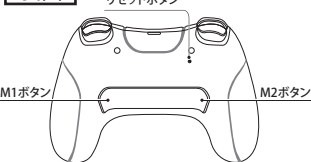

対応機種	Switch2 / Switch / Switch (有機ELモデル) / Switch Lite		
寸法/質量	約W:155mm × H:115mm × 60mm / 約220g		
通信方式	Bluetooth® 5.0	無線通信距離	最大約8mまで
充電時間	約3時間*	連続使用時間	約8時間*

※ご使用の状況により充電時間/連続使用時間は異なる場合があります

2 接続方法

別紙の『かんたんガイド』もご覧ください


■無線コントローラーとして接続する

- Switch2本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ち方/順番を変える]を選択する
- HOME**ボタン + **Y**ボタンを同時に一回だけ押す
※画面に表示されている「L+R」ではペアリングできません
- プレイヤーランプが『左右に速く点滅』するので少し待つ
- 数秒待つとSwitch2にコントローラーが接続されます(接続できない場合は手順1からやり直す)
- スリープなどでコントローラーの接続が切れた場合、Switch2の本体ボタンで直接スリープを解除してから、コントローラーの[HOMEボタン]を一度押し、再接続後に操作してください。

※ コントローラーの[HOMEボタン]からSwitch2本体のスリープを解除することはできません
※ Switch2本体がスリープ・電源オフ、または無操作が10分つづくときとコントローラーの接続が切れます

■有線コントローラーとして接続する

- 【有線ケーブルをつなぐ前に以下の設定が必要です】
- Switch2本体のメニュー画面から[設定]を選択する
- 「コントローラーと周辺機器」→「Switch Proコントローラーの有線通信」をONにしてください
- Switch2ドックとコントローラーを付属のケーブルで接続する

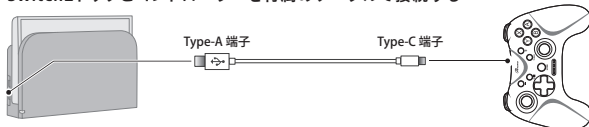

- コントローラーのいずれかのボタンを押してSwitch2と接続する
- 接続するとコントローラーのプレイヤーランプが点灯します

※ コントローラーの[HOMEボタン]からSwitch2本体のスリープを解除することはできません
※ Switch2本体がスリープ・電源オフになるとコントローラーの接続が切れます

■コントローラーの電源オン/オフについて

電源オン中にコントローラーの[HOMEボタン]を約5秒間長押しすると電源オフになります。
電源オフ中に[HOMEボタン]を押すと電源オンになります。

3 プレイヤーランプ/コントローラー番号について

プレイヤーランプは、Switch2本体に接続しているときのコントローラー番号を表示します。

1	2	3	4
5	6	7	8

点灯: ■ 点滅: ■■■ 消灯: □

※ バッテリーが少なくなると高速点滅に切り替わります

4 連射機能/連射ホールド(オート連射)機能設定方法

対応ボタン A / B / X / Y / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3

連射設定
(連射→連射オート→解除)

+

先に押しながら 一回押す

左の動作を
繰り返す度に
設定が変わります

連射
連射オート
設定解除

連射速度設定
(連射設定をしている状態で変更可能)

+

先に押しながら (十字ボタン)

上方向に力入れて『高速連射』
右方向に力入れて『中速連射』
下方向に力入れて『低速連射』
設定途中のランプ表示位置

連射設定を一括解除 (TURBOボタン) 約5秒間長押し

※ 連射速度を任意のボタンに設定した際の初期値は「中速」になります
※ 連射速度の設定中は、プレイヤーランプは各設定に応じたランプ位置と速度で点滅します
※ 連射速度の設定後は、コントローラー番号のランプ表示が優先され設定中と異なる位置になります
※ 連射速度をボタン毎に切り替えることはできません
※ コントローラーの接続が切れるか、電源がオフになると連射・連射ホールド機能はリセットされます
※ 連射速度は設定上の理論値で実際の連射速度は、ゲームソフトの制限により異なる場合があります
※ 連射機能および連射ホールド機能は最大8個(対応ボタン全て)同時に起動可能です
※ これら機能はすべてのゲームへの対応を保証するものではありません、あらかじめご了承ください

5 操作割り当て方法(M1/M2ボタン)

対応ボタン A / B / X / Y / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / 十字ボタン上・下・左・右

■割り当てボタンを設定する

+

先に押しながら 一回押す

プレイヤーランプ点滅で「設定モード」に入ります

設定したいボタンを押す

最後にもう一度押すと割り当てが記録されます

■設定している割り当てを解除する

+

先に押しながら 長押し

プレイヤーランプがゆっくり点滅から

プレイヤーランプが速く点滅し始めたら

すべてのボタンから指を離すと解除完了

※ 工場出荷時、背面ボタンには操作ボタンは設定されていません
※ 割り当て機能はゲームソフトによっては正常に動作しないことがあります
※ 「連射設定」「ボタン同時押し」「M1/M2ボタン同士」を割り当てに設定することはできません
※ コントローラーの接続が切れるか、電源がオフになると操作割り当て機能はリセットされます

6 完全操作記憶マクロ設定方法(M1/M2ボタン)

対応ボタン A / B / X / Y / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / 十字ボタン上・下・左・右

■マクロを設定する

+

先に押しながら 一回押す

プレイヤーランプ点滅で「設定モード」に入ります

最大16回まで
対応ボタンの任意入力が可能

最後にもう一度押すと割り当てが記録されます

■設定しているマクロを解除する

+

先に押しながら 長押し

プレイヤーランプがゆっくり点滅から

速く点滅し始めたら

すべてのボタンから指を離すと解除完了

※ 工場出荷時、背面ボタンには操作ボタンは設定されていません
※ 完全操作記憶マクロ設定はゲームソフトによっては正常に動作しないことがあります
※ 設定時は必ず背面ボタンを先に押さないとマクロボタンを押した時点でキャプチャが実行されます
※ 記憶できる設定は入力最大16回かつ約180秒以内まで可能です
※ 「ボタン同時押し」は入力1回ではなく入力2回としてカウントされます
※ 「連射設定」「M1～M2ボタン同士」を設定することはできません
※ 「M1」と「M2」それぞれに別々の設定を上記の入力記録回数と秒数まで設定可能です
※ 対応ボタン入力前と、対応ボタン入力後にMボタンを押すまでのインターバル時間は記録されません
※ コントローラーの接続が切れるか、電源がオフになると完全操作記憶マクロ設定はリセットされます

7 充電方法と充電中のランプ表示について

1. 付属のUSB-TypeCケーブルでSwitch2ドックやACアダプタとコントローラーを接続する
2. コントローラーの充電が始まります（無操作電源オフ時の場合、満充電まで約3時間程度）

コントローラーが電源オフ（未接続時）でケーブル充電中の場合

- 充電中は一番右のランプが速く『点滅』します
- 充電が完了するとランプが『点灯』表示に変わります

コントローラーが電源オン（接続中）の場合	コントローラーをSwitch2と接続している間、プレイヤーランプには「コントローラー番号」の表示が優先されます
----------------------	---

※ バッテリー残量をコントローラーのみで確認することはできません、Switch2と接続して画面上のアイコンなどでご確認ください

8 コントローラーのリセットについて

本製品をご使用中に万が一、動作に問題が生じた場合は、コントローラーの背面右にある「小さな穴」にリセットボタンがありますので、ピンなどの先が細いものでカチッと音が鳴るまで押してください。


9 コントローラのバージョンアップデートについて

今後、コントローラーのバージョンアップデートをおこなう場合がございます。
くわしくは弊社ホームページ (<https://www.a-answer.co.jp/>) の製品ページをご確認ください。

10 トラブルシューティング

コントローラーが反応しない、動作しない、操作できない

- ・無線接続の場合はバッテリー残量を確認してください。また、バッテリーが少ない場合は満充電にしてから操作をお試しください
- ・Switch2本体がスリープモードの場合、コントローラーからスリープを解除することはできません、Switch2本体の電源ボタンを押し起動してから、コントローラーを接続し直して操作してください
- ・コントローラー背面のリセットボタンで、コントローラーを初期化してください



Switch2本体とコントローラーが接続できない

- ・弊社ホームページで『Switch用コントローラーが接続できない・途切れる原因と対処方法』を公開しています。お手数ですが、こちらをご確認ください。

<https://www.a-answer.co.jp/information/support/controller-for-switch/>



⚠ 危險

ワイヤレスコントローラー内蔵のバッテリーから液がもれたときは

■素手で液をさわらない

- ・液がもれたときは、すぐに使用を中止し、カスタマーサポートセンターに相談してください
- ・液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります
- ・液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください

■すぐに火気から遠ざける

- ・もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります

警告

バッテリーに関する警告

- お客様ご自身でバッテリーの修理・分解・改造を行わないでください。バッテリーが損傷し、過熱や火災、けがの原因となるおそれがあります。
- 本製品にはバッテリーが内蔵されています。処分の際は、お住まいの地域の分別・廃棄ルールに従ってください。ご不明な場合は、お住まいの市町村や自治体へお問い合わせください。
- バッテリーを搭載した機器は、高温になる場所（直射日光の当たる場所や炎天下の車内など）で使用したり、放置したりしないでください。高温環境では、バッテリーが過熱や発火するおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命に悪影響を与える場合があります。
- バッテリーを搭載した機器は、静電気の多い環境で使用しないでください。強い静電気により、バッテリーの内部保護機能が損われ、過熱や火災の危険が高まるおそれがあります。
- 使用中、充電中、保管中に、バッテリーから異音がある、異常に熱くなる、膨張しているなどの異常が見られた場合は、たちまち充電機器から取り外してください。その後、金属製の耐火性があり密閉できる容器に入れるか、人や燃えつくす物から離れた安全な場所に置き、その後適切に処分してください。
- コントローラーやバッテリーを加熱したり、火の中に入れたり、火に近づけたりしないでください。
- 室温が10〜35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかったり、通常より充電に時間がかかったりすることがあります。
- 内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。バッテリーの寿命は、保管方法やご使用状況、環境などにより異なります。
- 十分に充電してもコントローラーの使用時間が著しく短くなる場合や、充電できず使用できない場合は、バッテリーの寿命です。
- 長期間使用しない場合でも、機能を維持するため、3か月に一度は満充電してください。

プレイ中の警告

健康と安全のため、ご使用前に本内容をよくお読みいただき、必ずお守りください。小さなお子様が使用する場合は、保護者の方が内容を確認のうえ、付き添って使用してください。

- ・長時間連続して使用しないでください。(目安として、1時間ごとに10～15分の休憩を取ってください)
- ・目や手・腕・足・顔など、身体の一部に痛みや疲れ、不快感を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

 ご注意

●本製品はSwitch2/Switch(有線Eモジュール)/Switch Lite専用です。それ以外のものに使用しないでください。●本製品を使用する際は近くでの他の無線機器が使用されないことを確認してください。●万一、本製品と他の無線機器との間に電波干渉が生じた場合は、速やかに場所を変えるか、本製品の使用を中止してください。●コントローラーの受信距離は約8mまでとなります。通信状況によっては受信距離が短くなる場合がございます。●将来Switch2本体のシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品はすべてのゲームソフトの動作を保証するものではありません。●本製品はホームボタンスリープ解除できません。Switch2本体の電源ボタンを押してスリープモードを解除してください。●本製品には振動機能がありませんのでご了承ください。●画像の手でご利用しないでください。感震する恐れがあります。●分解、改造は絶対にしてください。保証の対象外となります。●付属のケーブルを強く引っ張ったり無理に曲げないでください。●高温、多湿な環境でのご利用及び保管は避けてください。●商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。●環境に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願いします。●本製品使用時、万一使用機器にキズ、破損などが発生しても弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。「Switch2」「Switch」「Switch Lite」「ドック」「Proコントローラー」は任天堂株式会社の登録商標です。「Bluetooth®」は米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、又は登録商標です。

memo