

Switch2用/PC用 miniコントローラー

Switch2/PC mini Controller

(取扱説明書)

はじめに この度は「Switch2用/PC用 miniコントローラー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の際に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書はいつでもお読みいただける場所に保管してください。

LC2601M

以下の機能は搭載しておりませんのでご注意ください。

- HD振動
- NFC(近距離無線通信)
- Cボタン
- ヘッドホンマイク端子
- HOMEボタンで本体スリープ解除

(付属品内容)



Switch2/PC用
miniコントローラー ×1



USB Type-A to C
ケーブル(約1m) ×1




取扱説明書
&保証書 ×1



かんたんガイド
×1

1 各部名称

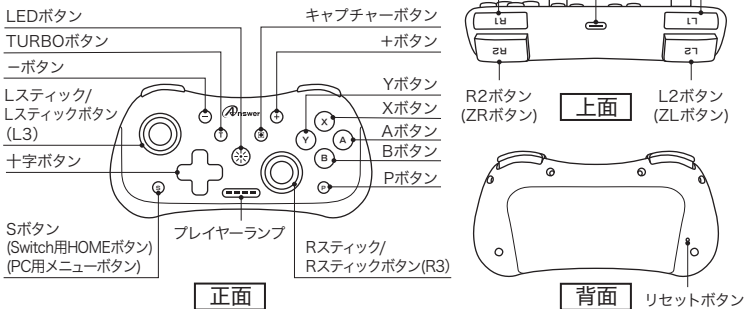

対応機種	Switch2 / Switch / Switch(有機ELモデル) / Switch Lite / PC(Windows11/10)		
寸法/質量	約W:140mm×H:73mm×35mm / 約115g		
通信方式	Bluetooth® 5.0	無線通信距離	最大約8mまで*
充電時間	約2.5時間*	連続使用時間	約6時間*

※ご使用の状況により充電時間/連続使用時間/通信距離は異なる場合があります

2 接続方法 別紙の『かんたんガイド』もご覧ください


■Switch2 に無線コントローラーとして接続する

- Switch2本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ち方/順番を変える]を選択する
- Ⓢ [Sボタン] + Ⓨ [Yボタン] を同時に約3秒間長押しする
※画面に表示されている「L+R」ではペアリングできません
- Ⓢ ボタンの周りのランプが「速く点滅」したら、ボタンから指を離す
- 数秒待つとSwitch2にコントローラーが接続されます(接続できない場合は手順1からやり直す)
- スリープなどでコントローラーの接続が切れた場合、Switch2の本体ボタンで直接スリープを解除してから、コントローラーの[Ⓢボタン]を長押しして、再接続後に操作してください。

※ コントローラーの[HOMEボタン]からSwitch2本体のスリープを解除することはできません
※ Switch2本体がスリープ・電源オフ、または無操作が30分つづくときコントローラーの接続が切れます

■Switch2 に有線コントローラーとして接続する

- 【有線ケーブルをつなぐ前に以下の設定が必要です】
- Switch2本体のメニュー画面から[設定]を選択する
- 「コントローラーと周辺機器」→「Switch Proコントローラーの有線通信」をONにしてください
- Switch2ドックとコントローラーを付属のケーブルで接続する

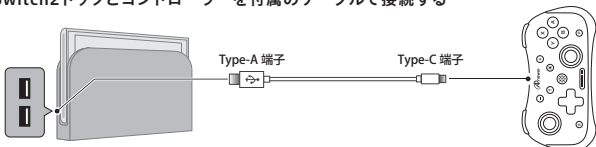

- コントローラーのいずれかのボタンを押してSwitch2と接続する
- 接続するとコントローラーのプレイヤーランプが点灯します

※ コントローラーの[HOMEボタン]からSwitch2本体のスリープを解除することはできません
※ Switch2本体がスリープ・電源オフになるとコントローラーの接続が切れます

■Switch2 接続時のコントローラー電源オン/オフについて

(無線) 電源オン中にコントローラーの[Ⓢボタン]を約6秒間長押しすると電源オフになります。
(有線) 電源オン中にコントローラーからケーブルを抜いて、[Ⓢボタン]を約6秒間長押しすると電源オフになります。
電源オフ中に[Ⓢボタン]を長押しする、もしくはケーブルでSwitch2に接続すると電源オンになります。

■PC に有線コントローラーとして接続する

PC本体

対応 OS:Windows11 / 10

Steamで操作する場合

必ずPC起動後にUSBを接続 → Steamを起動 → Big Pictureモードでコントローラー操作をおこなってください

- PC本体の電源を入れてください。
- 本製品をPC本体のUSBポートに接続します。
※USB3.0ポートに接続し、正常に動作しない場合はUSB2.0ポートに差し替えてご使用ください
- USB接続後、本製品のプレイヤーランプが点灯します。

[Ⓢボタン]を約5秒間長押しすることで「XInput」と「DirectInput」を切り替えることができます。



本製品の標準設定です。PCに対応する入力フォーマット。

Switch2などの従来からある入力フォーマット。

点灯: ■ 点滅: ■■■ 消灯: □ ※充電時は一番右のランプが点灯します

※「ジャイロ・加速度センサー」「キャプチャーボタン」はPC非対応です
※使用後は誤動作の原因となりますので、PCからケーブルを抜いて接続を解除してください
※全てのPC及びPC用ゲームへの対応を保証するものではありませんのでご了承ください
※PCでのPSリモットプレイには対応しておりません

■PC 接続時のコントローラー電源オン/オフについて

電源オン中にコントローラーからケーブルを抜いて、[Ⓢボタン]を約6秒間長押しすると電源オフになります。
電源オフ中にケーブルでPCに繋げると電源オンになります。

3 プレイヤーランプ / コントローラー番号について

プレイヤーランプは、Switch2本体に接続しているときのコントローラー番号を表示します。

1	2	3	4
5	6	7	8

※ バッテリーが少なくなると一番右のランプが高速点滅になります 点灯: ■ 点滅: ■■■ 消灯: □

4 連射機能/連射ホールド(オート連射)機能設定方法

対応ボタン

A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2

連射設定
(連射→連射オート→解除)

対応ボタン + TURBO

先に押しながら 一回押す

左の動作を繰り返す度に設定が変わります

連射 連射オート 設定解除

連射速度設定
(連射設定をしている状態で変更可能)

TURBO + 十字ボタン

先に押しながら

上方向入力 で 連射速度が上がります
下方向入力 で 連射速度が下がります

高速 中速 低速

設定途中のランプ表示位置

連射設定を一括解除

TURBO (TURBOボタン) 約6秒間長押し

ランプが全点滅すると連射設定が一括解除されます

※ 連射速度を任意のボタンに設定した際の初期値は「中速」になります
※ 連射速度の設定中は、プレイヤーランプは各設定に応じたランプ位置と速度で点滅します
※ 連射速度の設定後は、コントローラー番号のランプ表示が優先され設定中と異なる位置になります
※ 連射速度をボタン毎に切り替えることはできません
※ コントローラーの接続が切れるか、電源がオフになると連射・連射ホールド機能はリセットされます
※ 連射速度は設定上の理論値で実際の連射速度は、ゲームソフトの制限により異なる場合があります
※ 連射機能および連射ホールド機能は最大8個(対応ボタン全て)同時に設定可能です
※ これら機能はすべてのゲームへの対応を保証するものではありません、あらかじめご了承ください

5 充電方法と充電中のランプ表示について

- 付属のUSB Type-A to CケーブルでSwitch2ドックやACアダプタとコントローラーを接続する
- コントローラーの充電が始まります(無操作電源オフ時の場合、満充電まで約2.5時間程度)

コントローラーが電源オフ(未接続時)でケーブル充電中の場合

1. 充電中は一番右のランプが速く「点滅」します

2. 充電が完了するとランプが「点灯」表示に変わります

コントローラーが電源オン(接続中)の場合

コントローラーをSwitch2と接続している間、プレイヤーランプには「コントローラー番号」と重なって表示されます


※ バッテリー残量をコントローラーのみで確認することはできません、Switch2と接続して画面上のアイコンなどでご確認ください

裏面につづく

6 LEDライトについて

LEDライトのモードを設定したり、明るさ調整、LEDのON/OFFの切り替えが可能です。

※ LED の光り方や色味はご使用の環境により見え方の違いや個体差が生じる場合がございます

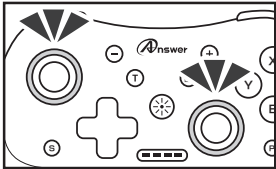

LEDモード設定


(LEDボタン)
一回押す

左の動作を繰り返す度に設定が変わります

■LEDパターン
①青→②ピンク→③赤→④緑→⑤レインボー1→⑥レインボー2→⑦レインボー3（点滅）→⑧単色プレス（カラーサイクル）→①に戻る

明るさ調整
(LED点灯状態で変更可能)

左方向入力で暗くなります
右方向入力で明るくなります
(十字ボタン) 先に押しながら


(LEDボタン)
一回押す

3段階調整
低 中 高

LEDのON/OFF設定

ON
(LEDボタン)
一回押す

OFF
(LEDボタン)
約6秒間長押し

7 コントローラーのリセットについて

本製品をご使用中に万が一、動作に問題が生じた場合は、コントローラーの背面右にある「小さな穴」にリセットボタンがありますので、ピンなどの先が細いものでカチッと音が鳴るまで押してください。

8 コントローラーのバージョンアップデートについて

今後、コントローラーのバージョンアップデートをおこなう場合がございます。
くわしくは弊社ホームページ (<https://www.a-answer.co.jp/>) の製品ページをご確認ください。

9 トラブルシューティング

コントローラーが反応しない、動作しない、操作できない

・無線接続の場合はバッテリー残量を確認してください。また、バッテリーが少ない場合は満充電にしてから操作をお試しください

・Switch2本体がスリープモードの場合、コントローラーからスリープを解除することはできません、Switch2本体の電源ボタンを押して起動してから、コントローラーを接続し直して操作してください

・コントローラー背面のリセットボタンで、コントローラーを初期化してください

Switch2本体とコントローラーが接続できない

・弊社ホームページで『Switch用コントローラーが接続できない・途切れる原因と対処方法』を公開しています。お手数ですが、こちらをご確認ください。

<https://www.a-answer.co.jp/information/support/controller-for-switch/>



危険

ワイヤレスコントローラー内蔵のバッテリーから液がもれたときは

■素手で液をさわらない

・液がもれたときは、すぐに使用を中止し、カスタマーサポートセンターに相談してください
・液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります
・液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください

■すぐに火気から遠ざける

・もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります

警告

バッテリーに関する警告

・お客様ご自身でバッテリーの修理・分解・改造を行わないでください。バッテリーが損傷し、過熱や火災、けがの原因となるおそれがあります。
・本製品にはバッテリーが内蔵されています。処分の際は、お住まいの地域の分別・廃棄ルールに従ってください。ご不明な場合は、お住まいの市町村や自治体へお問い合わせください。
・バッテリーを搭載した機器は、高温になる場所（直射日光の当たる場所や炎天下の車内など）で使用したり、放置したりしないでください。高温環境では、バッテリーが過熱や発火するおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命に悪影響を与える場合があります。
・バッテリーを搭載した機器は、静電気の多い環境で使用しないでください。強い静電気により、バッテリーの内部保護機能が損なわれ、過熱や火災の危険が高まるおそれがあります。
・使用中、充電中、保管中に、バッテリーから異臭がする、異常に熱くなる、膨張しているなどの異常が見られた場合は、ただちに充電機器から取り外してください。その後、金属製の箱などの耐火性が密閉できる容器に入れるか、人や燃えやすい物から離れた安全な場所に置き、その後適切に処分してください。
・コントローラーやバッテリーを加熱したり、火の中に入れたり、火に近づけたりしないでください。
・室温が10〜35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかったり、通常より充電に時間がかかったりすることがあります。
・内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。バッテリーの寿命は、保管方法やご使用状況、環境などにより異なります。
・十分に充電してもコントローラーの使用時間が著しく短くなる場合や、充電できず使用できない場合は、バッテリーの寿命です。
・長期間使用しない場合でも、機能を維持するため、3か月に一度は満充電してください。

プレイ中の警告

健康と安全のため、ご使用前に本内容をよくお読みいただき、必ずお守りください。小さなお子様が使用する場合は、保護者の方が内容を確認のうえ、付き添って使用してください。

・長時間連続して使用しないでください。（目安として、1時間ごとに10〜15分の休憩を取ってください）
・目や手・腕・足・顔など、身体の一部に痛みや疲れ、不快感を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

ご注意

●本製品を対応機種以外のものに使用しないでください。 ●濡れた手では使用しないでください。 ●お手持ちのSwitch2本体・Windowsのシステムソフトウェアのバージョンによって、本製品が正しく動作しないことがあります。 ●将来Switch2本体・Windowsのシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性があります。 ●Microsoftのサポート終了に伴い、Windows10以前のOSでは動作を保証していません。 ●本製品は全てのゲームの動作を保証するものではありません。 ●分解、改造はしないでください。 ●コントローラーの受信距離は約8mまでとなります。通信状況によっては受信距離が短くなる場合があります。 ●付属のケーブルを強く引っ張ったり無理に曲げないでください。 ●本製品には振動機能はありません。 ●高温、多湿な環境でのご使用及び保管は避けてください。 ●商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。 ●商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願いします。 ●本製品使用時、万一使用する機器にキズ、破損などが発生しても弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社・株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント・Microsoft Corporationのライセンス製品ではありません。『Switch』『Switch2』『Switch Lite』『ドック』は任天堂株式会社の登録商標です。『PS』は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。『Steam』は米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

memo